

Telepítési útmutató

AMK

FALBURKOLAT


Ezekre az
eszközökre lesz
szüksége!



Csak +5°C és +25°C közötti
hőmérsékleten használható!



Óvatosan
kezelje!

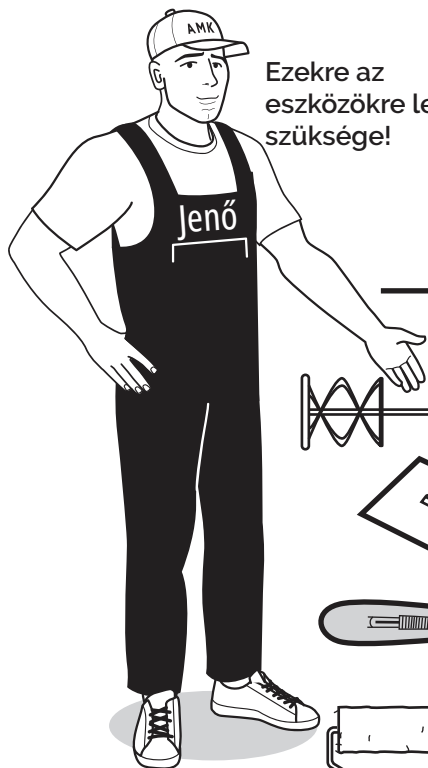


Használjon 6 mm-es fogazott
glettvasat.

1 A felület előkészítése és alapozása


Javítsa ki a falfelületet ha szükséges, legyen sima


Tisztítsa meg a falfelületet

Alapozza le a falfelületet mélyalapozóval

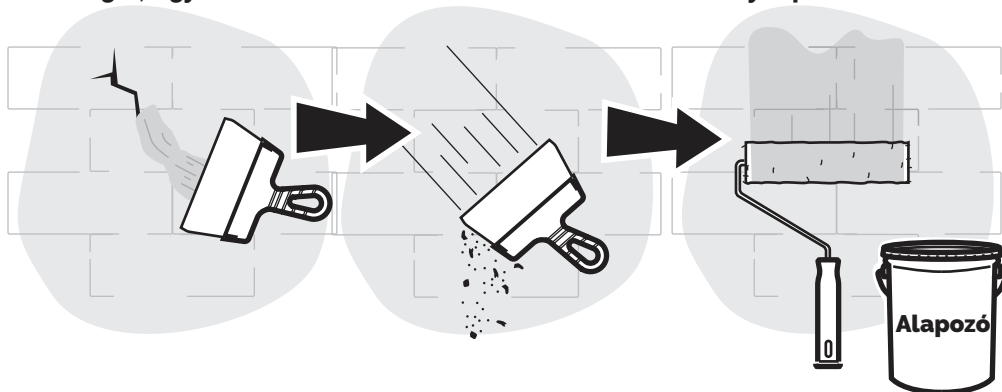

2 Mérje ki az AMK lapok helyét


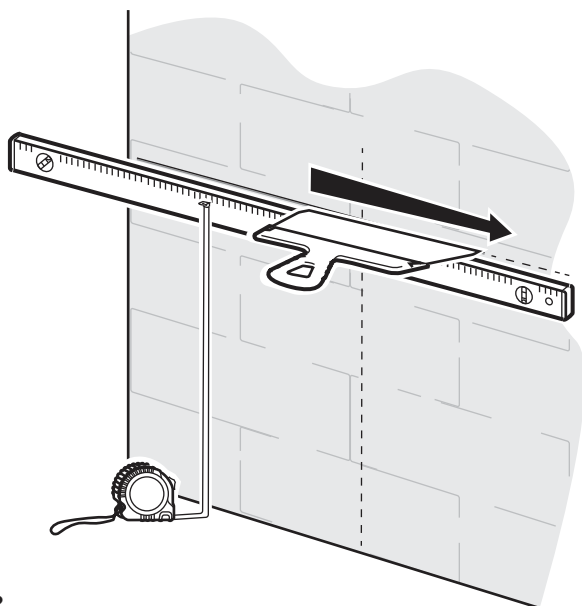


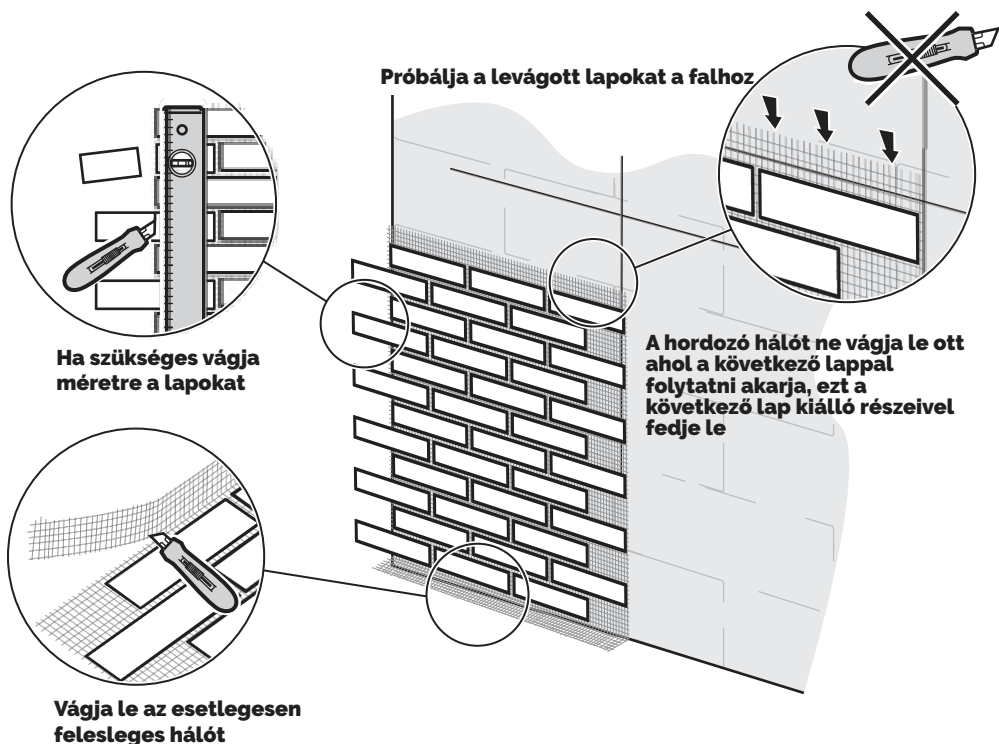


③ Készítse elő a ragasztót

Keverje be a ragasztót

A ragasztónak egyenletesnek kell lennie, de ne legyen túl híg

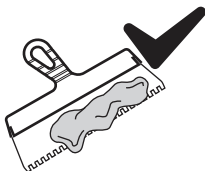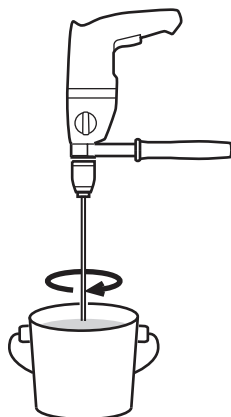

Fontos, hogy a ragasztó megfelelő állagát elérjük. Ne legyen túl híg, de túl sűrű sem. Pont mint hálózaskor.

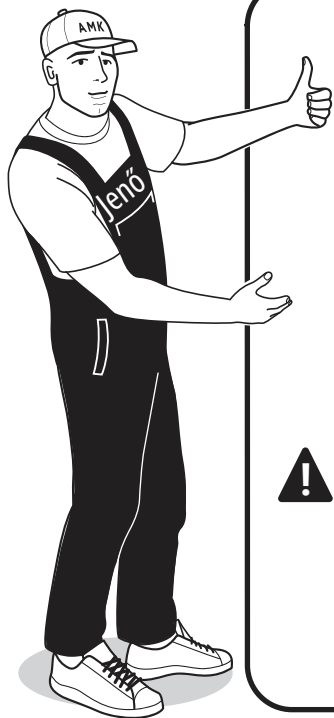

A ragasztó felhordása

1. Mielőtt a ragasztót a felületre felhordja, készítse el előre az anyagokat a telepítéshez. Az AMK lapokat azonnal helyezze fel a ragasztóra, különben a ragasztó elveszítheti a tapadó tulajdonságát, különösen közvetlen napfény hatására.

2. A legjobb eredmény érdekében:


- Alaposan simítsa el az AMK lapot a ragasztón és távolítsa el a levegőt egy simító glettvas segítségével.
- Ha szükséges, töltse ki réseket egy gumis fugázóval a simább eredmény és a ragasztó mennyiségének csökkentése érdekében.



Figyelem: Győződjön meg róla, hogy a felület egyenletesen van befedve a ragasztóval. Mert a ragasztónak szorosan össze kell ragadnia a márványzúzalékkal, amiből az AMK készül. Ez tartja szilárdan a felületen. (Ha a márványzúzalék leválik a felületről a védőfólia eltávolítása közben, az azt jelenti, hogy nem jutott elegendő ragasztó azokhoz a területekhez).

4

A ragasztó felhordása a felületre

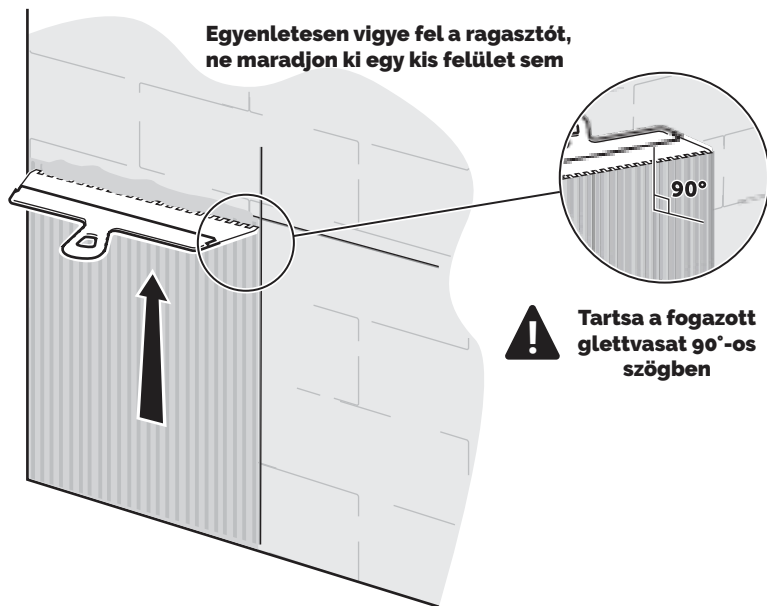


Egyenletesen vigye fel a ragasztót,
ne maradjon ki egy kis felület sem




Tartsa a fogazott
glettvasat 90°-os
szögben

⑤ Felület kisimítása a ragasztóval

Az AMK lapot helyezze fel és simítsa el


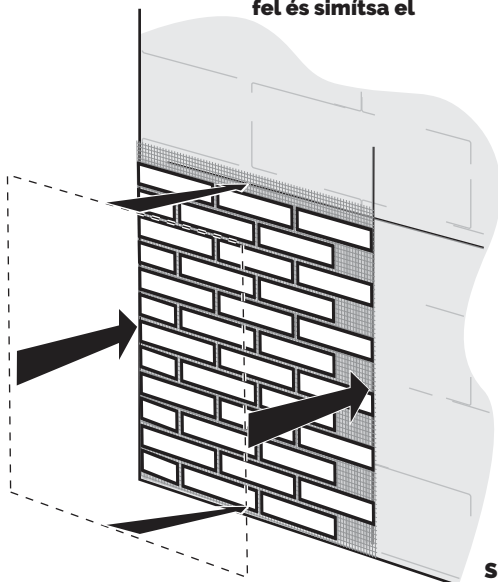


Távolítsa el a levegőt a lap alatti üregektől

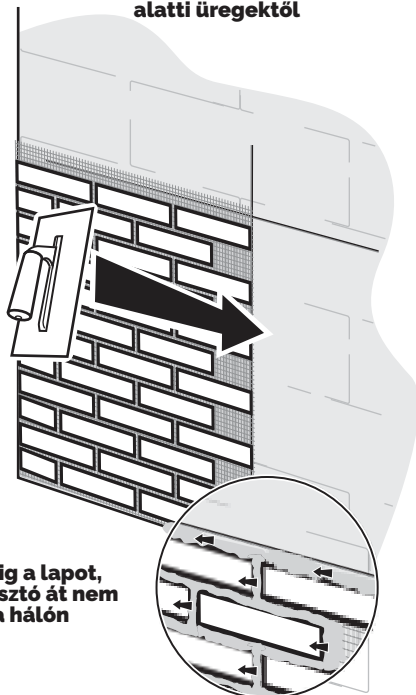


Simítsa addig a lapot, amíg a ragasztó át nem préselődik a hálón

⑦ Töltse ki a hézagokat ragasztóval

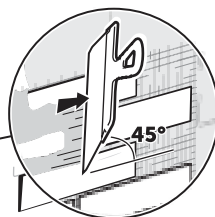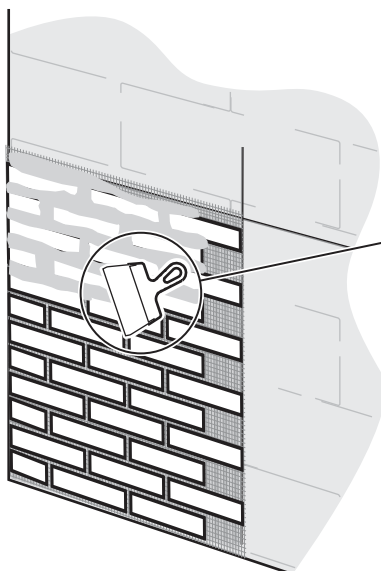

Tartsa a simítót 45°-os szögben

**Ha úgy dönt, hogy szünetet tart, vagy
másik napon folytatja a telepítést**

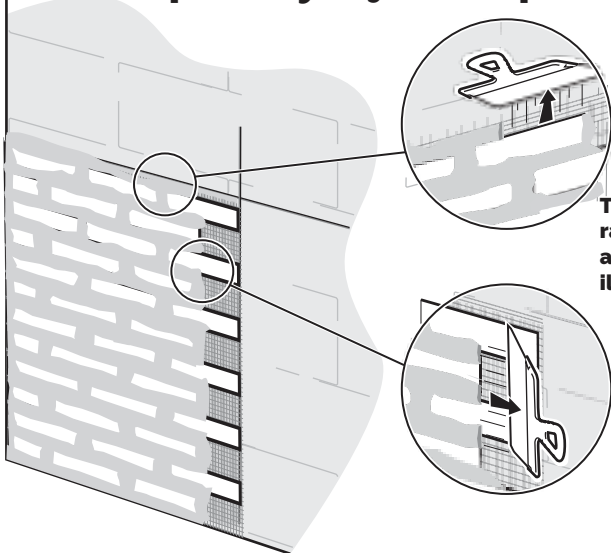

**Távolítsa el a felesleges
ragasztót azokról a szélekről,
ahova majd a következő lapot
illeszti**

8


**A védőfóliát csak a ragasztó teljes száradása
után távolítsa el. Ez minimum 4–5 nap, hűvös
vagy párás időben 7 nap vagy több is lehet.**



**Hagyja száradni
legalább 4 vagy 5
napig!**



**Javasoljuk, hogy olvassa el a
ragasztóra vonatkozó utasításokat,
és vegye figyelembe a felületnek a
nedvszívó képességét, amelyre a
ragasztót felhordja.**

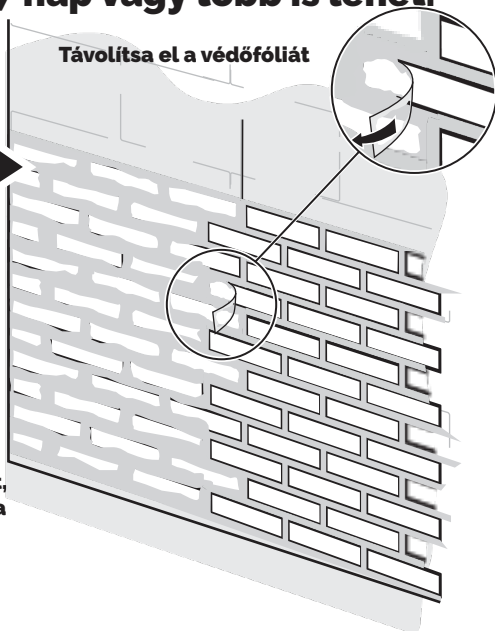



További javaslatok

Az AMK telepítése XPS-re és EPS-re. (Ha nincs hálózva)

Nagyobb, összefüggő EPS- vagy XPS-felületnél hálózott alapréteg javasolt. Kisebb felületen a tapadást segítő ostyás vagy bordázott felület alapozás után burkolható.

Sima XPS-t 60/80-as csiszolóval, EPS-t tűskés hengerrel vagy fémkefével érdesíteni, majd portalanítani és alapozni kell.



Megjegyzés: Az AMK falburkolat felhordása előtt minden típusú felületre ajánlott a mélyalapozó használata.

Az AMK telepítése ásványgyapotra.



Fontos! Az ásványgyapot sűrűségének legalább 100 kg/m^3 -nek kell lennie.

Először is, szükséges létrehozni egy vékony és sima alapréteget az ásványgyapoton azzal a ragasztóval, amit az AMK telepítéséhez használnak, és várni, amíg ez megszárad. Ez az alapréteg merev felületet biztosít, és megvédi a gyapot szálakat attól, hogy a fogazott glettvas felszakítsa őket a ragasztó felhordása közben az AMK lap felhelyezése előtt.

Az AMK telepítése OSB-re és más anyagokra.



Fontos! OSB-re csak akkor kerülhet közvetlenül, megfelelő tapadóhíddal az AMK burkolat, ha az alap stabil, száraz, tiszta, és az illesztéseknél nincs mozgás. Alternatív megoldásként az OSB teljes felülete XPS-sel is bevonható, amelyre a megfelelő előkészítés után kerülhet az AMK burkolat.

Telepítés más felületekre, például gázszilikát blokkokra, AAC blokkokra, beton vakolatra, gipszkartonra, téglafalazatra, cementlapra, további előkészítés nélkül történik, és elegendő a mélyalapozó felhordása.

Fontos megjegyezni, hogy bármilyen felületnek a lehető legegyszerűbbnek kell lennie, mivel az AMK vastagsága csak 2 mm, és minden dudor vagy görbület látható lesz.

Az AMK felragasztása sarkokban, sarkokra.

Az AMK telepítését a fal (bal vagy jobb) széléről kezdje. Ez kényelmesebb és esztétikusabb eredményt biztosít.


Sarkok telepítése két módon lehetséges:

Módszer 1: Hajlítás.

Jelölje be a hajlítási vonalat az AMK lapon. Fektesse a lapot egy asztalra úgy, hogy a hajlítási vonal a szélére kerüljön. Óvatosan nyomja meg a lapot egy egyenes eszközzel közvetlenül a hajlítási vonalon túl a legjobb eredmény elérése érdekében. Kezdje el a hajlítási vonal területének melegítését hőlégfúvóval.


Folytassa a lap melegítését, amíg az elkezd hajlani a saját súlya alatt. Nyomja le a felületet a vonalzóval mindkét oldalon, hogy éles és egyenes szöget kapjon. Ügyeljen arra, hogy ne melegítse túl a felületet, mert ez nem kívánt deformációkat okozhat, és a védőfólia meglavadhat, ami károsítja a márványúzalék réteget.

Hordjon fel elegendő mennyiségű ragasztót a hajlítási vonal belső részére a lap telepítése során, hogy megfelelő tapadást biztosítson.

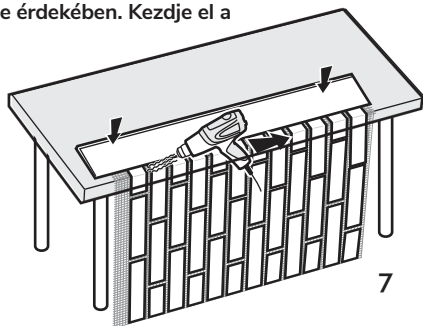

Módszer 2: Az AMK széleinek összekapcsolása fugával.

Rakja fel az AMK lapokat a fal mindkét oldalán, jelölje meg az összekapcsolási vonalakat, és vágja le a felesleget. Hagyjon rést a lapok között, mivel ez jobb összekapcsolási vonalat biztosít az élen, és megvédi az AMK széleit a márványúzalék letöredezésétől.

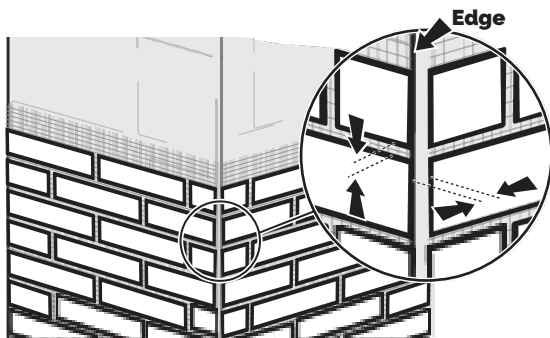

Védőfólia eltávolítása: Nagyon fontos! ! !

A fóliát csak akkor szabad eltávolítani miután meggyőződött arról, hogy a ragasztó teljesen kiszáradt. A ragasztó száradási ideje függ: a levegő hőmérsékletétől, az anyag nedvességelnyelő képességétől, amelyre a szerelés történik.

1. A védőfóliát csak legalább 5 nap elteltével távolítsa el. Kövesse az itt leírt utasításokat.



2. A könnyebb eltávolítás érdekében nedvesítse meg a felületet hideg vízes henger segítségével.
3. Ha az AMK-t a nyári forró időszakban telepíti, kerülje a fólia eltávolítását közvetlen napfényben. Várja meg, amíg az árnyék eléri a homlokzatot, majd kezdje el a fólia eltávolítását. Magas hőmérsékleten és napfényben a védőfólia tapadási képessége növekszik, és eltávolítás közben károsíthatja a márványúzalék réteget. A nem kívánt eredmények elkerülése érdekében hűtse le a felületet vízzel egy henger segítségével.
4. Mindig óvatosan távolítsa el a védőfóliát. Kezdje el finoman húzni, és nézze meg, hogy a márványforgácsok lejönnek-e a fóliával együtt vagy sem. Ha észreveszi, hogy a fóliával együtt márványforgácsot távolítanak el, hagyja abba a húzást, és várjon néhány napot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a ragasztó teljesen kiszáradt.
5. Ne alkalmazzon túl sok ragasztót a hézagok kitöltéséhez, mert ez megnehezíti a védőfólia eltávolítását. Ha mégis megtörtént akkor vékony szemcsés csiszolópapírral lehet eltávolítani a felesleges mennyiségű száraz ragasztót a felületről. Ez megkönnyíti a védőfólia megragadását anélkül, hogy megsértené a márványforgács-réteg széleit.



Kérdése van?



**Látogasson el a
www.amkdekor.hu
weboldalra**



**Keresse YouTube
videóinkat**

